



PRODUZIONE DI TIMBRI CON RESINA LIQUIDA


1

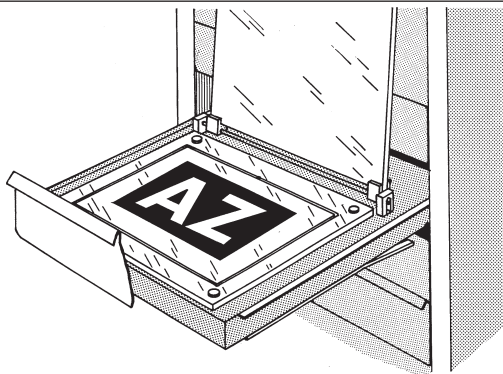


Posizionare il negativo (scritta leggibile) al centro del vetro e all'interno dei canali di aspirazione.

2

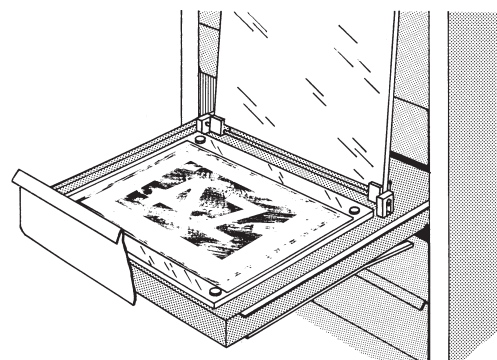


Sovrapporre il "film protettivo" facendo attenzione che copra i canali aspiranti premere  e far aderire perfettamente con l'apposita spatola.

3

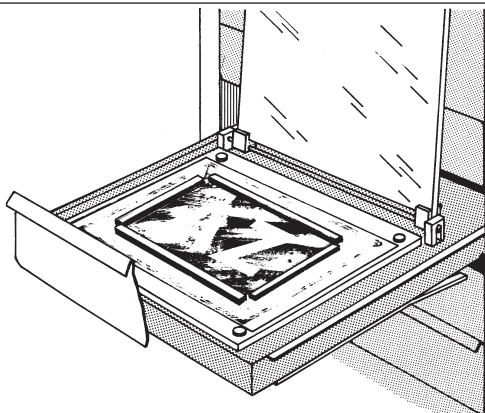


Incorniciare il negativo al di sopra del "film protettivo" con la "mousse adesiva".

4

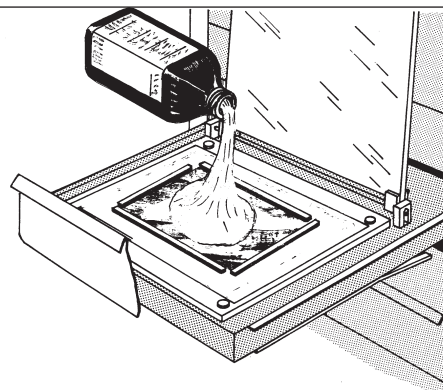

Versare lentamente la "resina" all'interno della mousse. Eliminare eventuali bolle d'aria, soffiandoci sopra con l'apposito stilo

5

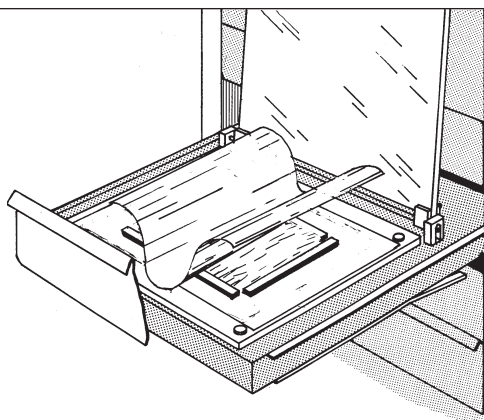

Coprire con un "foglio base" incurvandolo ed appoggiandolo prima al centro poi ai bordi. La parte mattata deve essere a contatto della resina.

6

Chiudere il vetro superiore ed attendere un minuto per dar modo alla resina di comprendersi uniformemente.

Accendere le lampade e attendere circa 3 minuti, per realizzare i timbri.